


Nettoyer le filtre

**Le vidéoprojecteur EPSON doit faire l'attention d'un nettoyage régulier du filtre afin d'éviter une usure prématurée de la lampe pour cause de surchauffe de l'appareil.
Procéder à l'entretien tous les 6 mois ou immédiatement s'il n'a jamais été effectué.**


Étape 1

- Localiser la trappe du filtre située sur le côté gauche du VPI.
- Glisser le bouton d'ouverture vers la gauche pour libérer la trappe

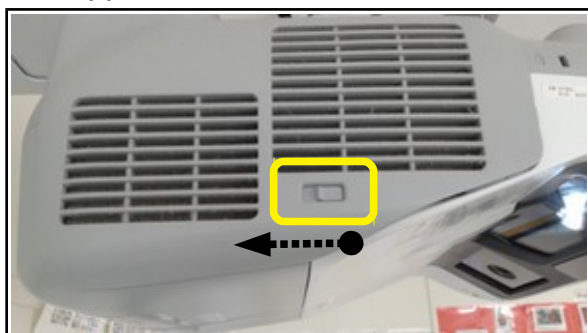

Étape 2

- Retirer le cadre du filtre.

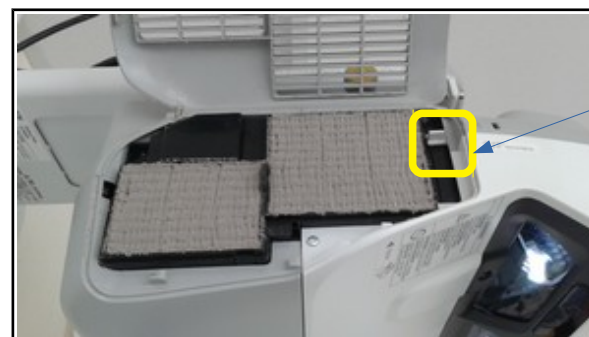

Info
Manette de réglage de la netteté.

Étape 3

- Ôter délicatement la poussière du filtre à l'aide d'un pinceau ou bien en tapotant sur une surface rigide.
- Replacer le filtre.

